Ecowell

KERAMIKHEIZGERÄT 2000W

RADIATEUR CÈRAMIQUE 2000W
RISCALDATORE IN CERAMICA 2000W

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Ce produit convient uniquement pour des espaces bien isolés ou pour une utilisation occasionnelle.
Questo prodotto è adatto solo a spazi ben isolati o ad uno uso occasionale.

LIMEX Handels GmbH
Allmeindstrasse 23 CH-8716 Schmerikon

Papier
Papier
Carta

V250520

GEBRAUCHSANWEISUNG I MANUEL D'UTILISATION
MANUALE D'ISTRUZIONI

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

Schlagen Sie vor jedem Gebrauch den entsprechenden Abschnitt in diesem Benutzerhandbuch nach.

CE

Entspricht den Europäischen Normen.

Warnung: Um Überhitzen zu vermeiden, das Heizgerät nicht abdecken.

Schutzklasse II: Dieses Gerät ist schutzisoliert. Ein Anschluss an die Erdung ist daher nicht notwendig.

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gemäss der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts tragen Sie zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzieren eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
2. Das Gerät nicht direkt unter eine Steckdose montieren bzw. aufstellen.
3. Um Überhitzen zu vermeiden, das Heizgerät nicht abdecken.
4. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
5. Kinder unter drei Jahren dürfen sich dem Produkt nicht nähern, wenn sie nicht unter ständiger Beaufsichtigung stehen.
6. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät nur ein- bzw. ausschalten, wenn es gemäss den üblichen Gebrauchsvorschriften installiert und positioniert wurde und sie beaufsichtigt und angemessen über die richtige und sichere Benutzung unterrichtet worden sind und die möglichen Gefahren begriffen haben.
7. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das

Produkt nicht anschliessen, regulieren, reinigen oder Wartungsvorgänge daran durchführen.
ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiss werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder schutzbedürftigen Personen besondere Vorsicht walten lassen.

8. Lesen Sie bitte alle Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
9. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung, mit der Sie das Gerät betreiben möchten, mit der auf dem Typenschild des Gerätes vermerkten Spannung übereinstimmt.
10. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
11. Stellen Sie das Gerät und das Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen. Achten Sie darauf, dass das Gerät oder das Kabel nicht durch spitze Gegenstände oder anderes beschädigt wird.
12. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschliessen.
13. Schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das Gerät nicht benutzt wird, um das Gerät zu reinigen, oder um es zu warten.
14. Um das Gerät abzuschalten, stellen Sie den Schalter in die Position „OFF", und ziehen Sie dann den Netzstecker heraus. Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel heraus, da Sie dadurch das Gerät beschädigen könnten.
15. Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Öl, Farbe oder sonstige brennbare Flüssigkeiten gelagert werden.
16. Nur in geschlossenen Räumen zu verwenden.
17. Um Brandgefahr zu vermeiden, blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Gegenständen.
18. Berühren Sie nicht die heissen Flächen.
19. Achten Sie darauf, dass keine Fremdobjekte in die Lüftungsschlitze gelangen. Sie riskieren Stromschlag, Brand und Schäden am Gerät.
20. Stellen Sie stets sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät, den Stecker oder die Steckdose berühren.
21. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
22. Die häufigsten Ursachen einer Überhitzung sind Staub- oder Partikelablagerungen im Gerät. Sie müssen diese Ablagerungen regelmässig entfernen, indem Sie das Gerät abschalten und die Lüftungsöffnungen mit einem Staubsauger absaugen.
23. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich, und legen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
24. Lagern Sie das Gerät erst ein, nachdem es abgekühlt ist. Lagern Sie es an einem trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
25. Wenn der Heizlüfter heruntergefallen ist, verwenden Sieihn nicht.
26. Wenn Anzeichen für eine Beschädigung sichtbar sind, verwenden Sie den Heizlüfter nicht.
27. WARNUNG: Dieser Heizlüfter ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Der Heizlüfter darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige

Überwachung ist gewährleistet.

28. Verwenden Sie den Heizlüfter nur, wenn es auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
29. WARNUNG: Um die Brandgefahr zu reduzieren, musszwischen Textilien, Vorhangen oder anderen brennbarenMaterialien und dem Luftauslass ein Mindestabstand von 1m eingehalten werden.
30. Das Heizgerät darf nicht in Badezimmern, Waschbereichen oder ähnlichen Orten verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Modell	KPT-2000 5187L
Spannung	AC 220-240V~
Frequenz	50Hz
Leistung	2000W
Schutzklasse	II

PRODUKTBESCHREIBUNG

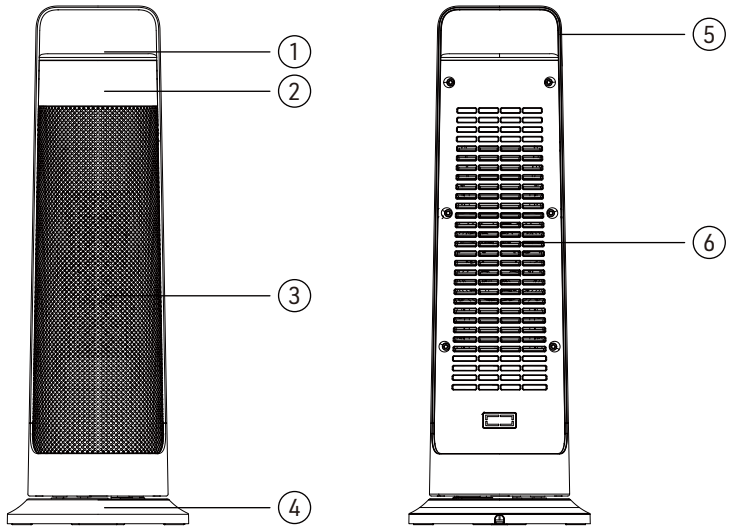

1	Bedienfeld
2	Display
3	Luftauslass
4	Bodenplatte
5	Handgriff
6	Rückseitenabdeckung

BETRIEB

Bedienfeld

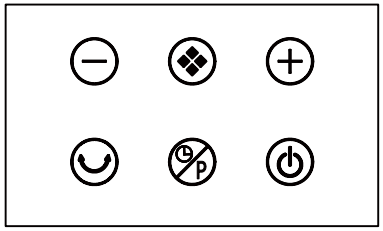

	Ein/Aus-Taste
	Timer-Taste & P-Modus Knopf
	Oszillationstaste
	Abwärts-Taste
	Modus-Taste
	Aufwärts-Taste

LED display

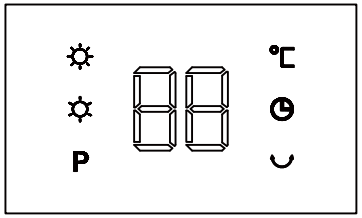

☼	Anzeige für Hohe Heizleistung
☼	Anzeige für Niedrige Heizleistung
P	P mode Anzeige
°C	Temperaturanzeige
◔	Symbol Zeitschaltung (Timer)
∪	Oszilationsmodusanzeige

Fernbedienung

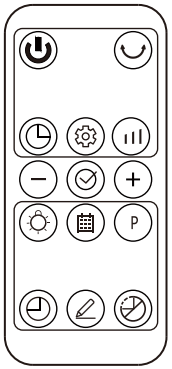

Hinweis: Legen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfbatterie in die Fernbedienung ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stellen Sie das HEIZGERÄT auf eine stabile, ebene Fläche. Stecken Sie das Netzkabel in eine 220–240 V~ Steckdose.

EIN/AUS-Taste ⏻ / ⏻ :
Stecken Sie das Netzteil ein, und der Summer wird ertönen, das Display zeigt „S“ an, was bedeutet, dass das Gerät in den Standby-Modus wechselt. Drücken Sie die ⏻ am Steuergerät oder auf der Fernbedienung, um das Heizgerät ein- oder ⏻ auszuschalten.
Hinweis: Wenn das Gerät im niedrigen oder hohen Heizmodus läuft, wird durch Drücken dieser Taste das Heizgerät ausgeschaltet, das Symbol "S" erscheint auf dem Display, das Gerät hört auf zu heizen und der Lüfter läuft für 30 Sekunden, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten.

Timer-Taste & P MODE-Taste % :
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die % auf dem Steuerpanel oder ◔ auf der Fernbedienung. Dann zeigt der Bildschirm „00“ an, und die ◔ Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie dann diese Taste erneut, um die Zeit einzustellen. Der Zeitbereich liegt zwischen 1-12 Stunden. Nachdem die Ziffern auf dem Display 5 Sekunden lang blinken, leuchtet ◔ auf, um anzuzeigen, dass die Einstellung erfolgreich war. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, stoppt das Gerät automatisch, und ◔ erlischt.

Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, drücken Sie % auf dem Steuerpanel oder ◔ auf der Fernbedienung. Der Bildschirm zeigt „00“ an und das entsprechende Symbol ◔ leuchtet auf. Drücken Sie diese Taste dann erneut, um die Zeit einzustellen. Der einstellbare Zeitbereich liegt zwischen 1 und 12 Stunden. Nachdem die Ziffern auf dem Display 5 Sekunden lang blinken, leuchtet die Timer-Anzeige ◔ auf, um anzuzeigen, dass die Einstellung erfolgreich war. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, beginnt das Gerät automatisch zu arbeiten und die Timer-Anzeige erlischt.

Hinweis: Drücken Sie % auf dem Steuerpanel 3 Sekunden lang, um die wöchentliche Timer-Funktion zu aktivieren, das „P“-Symbol wird auf dem Display angezeigt. (Das Einstellen des wöchentlichen Timers kann nur über die Fernbedienung erfolgen.) Drücken Sie diese Taste erneut 3 Sekunden lang, um die Funktion zu deaktivieren, das „P“-Symbol verschwindet vom Bildschirm.

Modus-Taste ❖ / ⫼ :
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die ❖ auf dem Steuerpanel oder ⫼ auf der Fernbedienung, um den gewünschten Arbeitsmodus auszuwählen: natürlicher Wind, ☼ niedriger Heizmodus oder ☼ hoher Heizmodus.

ECO-Modus:
Drücken Sie direkt die Tasten ⊕ / ⊖ auf dem Steuerpanel oder der Fernbedienung, um die eingestellte Temperatur anzupassen. Der Einstellbereich für die Temperatur liegt zwischen 10˚C und 49˚C. Nach dem Einstellen der Temperatur zeigt das Display die eingestellte Temperatur an, was bedeutet, dass das Gerät in den ECO-Modus wechselt.
Während der ECO-Modus aktiv ist, drücken Sie die Tasten ❖ / ⫼ auf dem Steuerpanel oder der Fernbedienung, um den ECO-Modus zu deaktivieren. Gleichzeitig zeigt das Display „--“ an.

Hinweis:
Wenn der ECO-Modus aktiviert ist, passt der Heizlüfter automatisch den Heizmodus an (hoher Heizmodus [☼] oder niedriger Heizmodus [☼]), basierend auf dem Unterschied zwischen der eingestellten Temperatur und der Umgebungstemperatur.
Beispiel: Wenn die eingestellte Temperatur auf 30˚C eingestellt ist, wird das Gerät

bei einer Umgebungstemperatur von 28˚C oder weniger im hohen Heizmodus heizen. Bei einer Umgebungstemperatur zwischen 28˚C und 30˚C arbeitet das Gerät im niedrigen Heizmodus. Wenn die Umgebungstemperatur gleich oder größer als 30˚C ist, stoppt das Gerät das Heizen und bläst weiterhin kühle Luft.

SWING
Wenn die Anlage im Betriebszustand ist, drücken Sie die Taste auf der Bedienplatte oder auf der Fernbedienung, um die Anlage automatisch links und rechts schwenken lassen. Drücken Sie erneut, um das Schwenken zu stoppen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit
Hinweis: Diese Funktion kann nur mit der Fernbedienung durchgeführt werden. Die Einstellung von Wochentag und Uhrzeit kann sowohl im Standby-Modus als auch im Betriebsmodus vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste , und die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie dann die Tasten „ + “ und „ − “, um die aktuelle Stunde (00–23) einzustellen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Stunde zu bestätigen.
2. Stellen Sie anschließend auf die gleiche Weise die Minuten (00–59) ein. Drücken Sie erneut die Taste , um die Einstellung zu bestätigen.
3. Danach stellen Sie auf dieselbe Weise den aktuellen Wochentag (d1–d7) ein. Drücken Sie die Taste erneut, um die Einstellung abzuschließen.
4. Nach Abschluss aller Einstellungen drücken Sie die Taste jeweils einmal, um zu prüfen, ob die aktuelle Tages- und Uhrzeiteinstellung korrekt ist. Auf dem Display erscheinen nacheinander „Stunde“ – „Minuten“ – „Tag“. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wechselt das Display automatisch zur vorherigen Anzeige zurück.

Wöchentlicher Timer (Weekly Timer Funktion)
Hinweis: Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung ausgeführt werden. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste am Bedienfeld 3 Sekunden lang oder drücken Sie die Taste P auf der Fernbedienung, um den Wochentimer zu aktivieren. Das Symbol **P** erscheint im Display.

1. Drücken Sie die Taste , um den Wochentag auszuwählen (d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 im Zyklus).
2. Nach der Auswahl des Tages drücken Sie die Taste , um den Arbeitszeitraum auszuwählen. Im Display erscheint P1~P4.
   Hinweis: Es können bis zu 4 Zeiträume pro Tag eingestellt werden.
3. Nach Auswahl des ersten Zeitraums drücken Sie die Taste , um die Startzeit festzulegen. Drücken Sie dann erneut die Taste , um den Zeitraum zwischen 1–24 Stunden auszuwählen. Drücken Sie anschließend wieder die Taste , um die Endzeit einzustellen. Auch hier wählen Sie den Zeitraum zwischen 1–24 Stunden. Auf dieselbe Weise können Sie Start- und Endzeit für den 2., 3. und 4. Zeitraum einstellen.
4. Danach drücken Sie „ + “ und „ − “, um die gewünschte Temperatur im Bereich von 10°C bis 49°C einzustellen (siehe ECO-Modus).
5. Wenn keine Eingabe erfolgt und das Display einige Sekunden blinkt, wird die Einstellung automatisch gespeichert. Oder Sie drücken die Taste , um direkt zu speichern.
6. Im P-Modus können Sie mit der Taste den Tag auswählen und dann mit der Taste den gewünschten Zeitraum prüfen. Mit „ “ oder „ “ prüfen Sie Start- und Endzeit. Mit „ + “ oder „ − “ prüfen Sie auch die eingestellte Temperatur.
7. Um den Wochentimer zu deaktivieren, drücken Sie auf der Bedienkonsole erneut 3 Sekunden lang die Taste oder drücken Sie Taste P auf der Fernbedienung. Das Symbol **P** verschwindet vom Display.

Bildschirm EIN/AUS
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

SICHERHEITSSCHALTER

Wenn das Gerät umkippt, schalten sich das Gerät sowie die Heizelemente, Ventilatoren und die Oszillationsfunktion ab. Stellen Sie das Gerät zurück auf eine gerade, ebene und stabile Fläche. Es ertönt ein Piepton und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Dieser Heizlüfter verfügt über einen Überhitzungsschutz, der den Heizlüfter bei Überhitzung automatisch abschaltet. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker, warten Sie, bis der HeizHeizlüfter abgekühlt ist, und entfernen Sie den Gegenstand, der die Lüftungsöffnungen versperrt. Schalten Sie ihn dann wie oben beschrieben wieder ein. Das Heizlüfter sollte nun normal funktionieren. Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

Falls das HeizHeizlüfter weitere Störungen aufweist oder die Sicherungsvorrichtung, das HeizHeizlüfter weiter ausschaltet, das Heizlüfter zum nächsten Kundendienst zur Prüfung oder Reparatur bringen.

WARTUNG

1. Vor Wartungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker herausziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
2. Den Staub mit Hilfe eines Staubsaugers von den Öffnungen entfernen.
3. Das Gehäuse des Heizgerätes mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch trocken reiben. Das Gerät niemals in Wasser tauchen und darauf achten, dass kein Wasser in das Heizgerät gelangt.

LAGERUNG

1. Das Gerät nach Gebrauch immer vom Stromnetz trennen, vor dem Einlagern vollständig abkühlen lassen und reinigen.
2. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, so verstauen sie das Gerät und das Handbuch im Original - Karton und lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.
3. Während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Karton stellen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

ERFORDERLICHE ANGABEN ZU ELEKTRISCHEN EINZELRAUMHEIZGERÄTEN

Modellkennung(en): KPT-2000 5187L					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				**Art der Heizleistung/ Raumtemperaturre gelung (wählen Sie eine aus)**	
Nennwärmeleistung	P nom	2.000	kW	Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Minimale Heizleistung (indikativ)	Pmin	1.313	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Maximale kontinuierli che Heizleistung	Pmax,c	1.925	kW	Mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung	Nein
Stromverbrauch				Mit elektronischer Raumtemperatur regelung	Nein
Im Aus-Zustand	Po	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturrege lung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
Im Standby-Modus	Psm	0.54	W	Elektronische Raumtemperaturrege lung plus Wochenzeitschaltuhr	Ja
Im Leerlauf-Modus	Pidle	0.73	W	**Weitere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)**	
Im Netzwerk-Standby Modus	Pnsm	N/A	W	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein

Standby-Modus mit Anzeige von Informatio nen oder Status	/	Ja	/	Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
Saisonale Raum heizungsenergie im aktiven Modus	$\eta_{s,on}$	94.5	%	Mit Fernsteuerungsopton	Nein
				Mit adaptiver Startsteuerung	Nein
				mit Arbeitszeitbegrenzung	Ja
				Mit schwarzem Glühbirnensensor	Nein
				Funktionalität für das Selbststudium	Nein
				Kontrolle der Genauigkeit	Nein
Kontaktadresse für weitere Informationen	LIMEX Handels GmbH Allmeindstrasse 23 CH-8716 Schmerikon				

DESCRIPTION DES SYMBOLES

Avant toute utilisation, se référer à la section correspondante dans ce mode d'emploi.

CE

Conforme aux réglementations européennes applicables.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

Symbole de classe de protection II: ce symbole indique que votre appareil dispose d'une isolation de protection. Il n'est donc pas nécessaire de le raccorder à la terre.

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service de réparation ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
2. Ne pas placer l'appareil directement en dessous d'une prise de courant murale.
3. Ne pas couvrir l'appareil afin d'éviter toute surchauffe.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
5. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans si ces derniers ne peuvent pas être surveillés en permanence.
6. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et qu'ils aient reçu l'autorisation ainsi que toutes les instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et les risques encourus.
7. Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne peuvent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ou effectuer la maintenance utilisateur.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit

peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

8. Lire attentivement l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.
9. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle de l'appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé.
11. Maintenez cet appareil et son câble à l'écart, des sources de chaleurs, objets tranchant, ou toute chose susceptibles de les endommager.
12. Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que l'interrupteur est sur Arrêt.
13. Éteignez l'appareil et isolez le du réseau d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé avant de le nettoyer ou pour toute intervention.
14. Pour débrancher l'appareil, éteignez-le et puis retirez la fiche de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation cela pourrait l'endommager.
15. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans les zones où de l'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
16. Pour usage intérieur uniquement.
17. Pour éviter un incendie, ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air de quelque façon que ce soit.
18. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
19. Ne pas insérer ou permettre à des objets étrangers de pénétrer dans toute ventilation ou ouverture d'évacuation, car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil.
20. Assurez - vous toujours que vos mains soient sèches avant d'effectuer le réglage de tout interrupteur ou de toucher l'appareil ou la prise.
21. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
22. La cause principale de surchauffe est due aux dépôts de poussière ou présence de résidus dans l'appareil. Assurez-vous que ces corps étrangers soient retires régulièrement. Isolez l'appareil du réseau et nettoyez le en aspirant l'entrée d'air et les grilles.
23. Ne mettez pas le radiateur sur un tapis, ne faites pas passer le câble sous un tapis. Placez le câble d'alimentation loin du passage pour qu'il n'entrave pas le parcours.
24. Si le chauffage n'est pas en usage, laissez - le refroidir et entreposez-le dans un lieu sec et ventilé.
25. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.
26. Ne pas utiliser si lappareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.
27. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
28. Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
29. MISE EN GARDE: Afin de réduire le risqué d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
30. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	KPT-2000 5187L
Tension nominale	AC 220-240V~
Fréquence nominale	50Hz
Puissance nominale	2000W
Classe de protection	II

DESCRIPTION

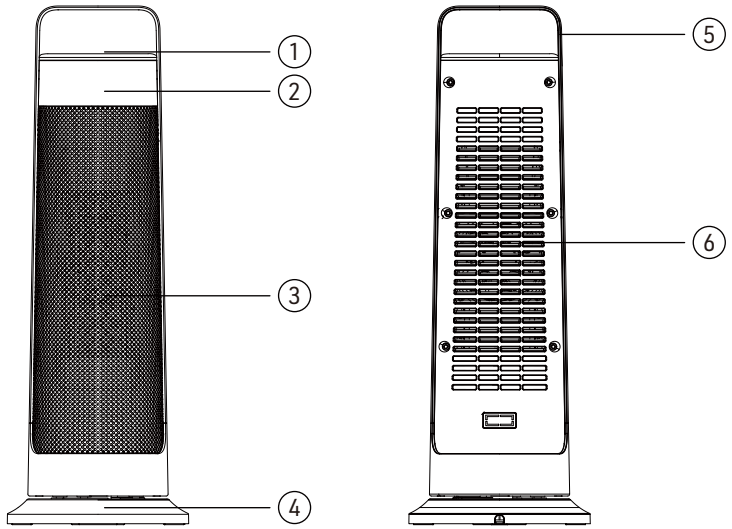

1	Panneau de commandes
2	Panneau d'affichage
3	Sortie d'air
4	Base
5	Poignée
6	Couvercle arrière

FONCTIONNEMENT

Panneau de commandes

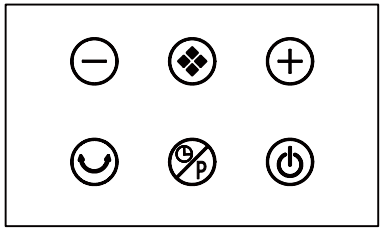

	Bouton "marche/arrêt"
	Bouton "minuterie" & Bouton du mode P
	Bouton "oscillation"
	Bouton -
	Touche de sélection du mode
	Bouton +

Écran LED

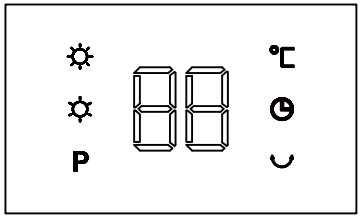

☼	Chauffage élevé
☼	Chauffage faible
P	Indicateur du mode P
℃	Affichage de la température
◔	Icône de minuterie
◡	Indicateur d'oscillation

Télécommande

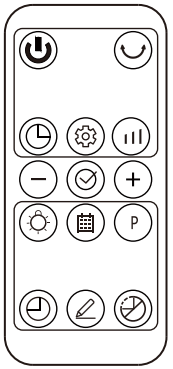

Remarque: la télécommande fonctionne avec 1 pile bouton au lithium CR2025 (non incluse).

Posez le radiateur sur une surface plane et stable. Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique de 220 - 240 V~.

Bouton Marche/Arrêt ⏻ / ⏻ :
Branchez l'alimentation et le buzzer retentira, l'affichage affichera « S », ce qui signifie que l'unité passe en mode veille. Appuyez sur ⏻ sur le panneau de contrôle ou appuyez sur le bouton ⏻ de la télécommande pour allumer/éteindre le chauffage.
Remarque: Lorsque l'appareil fonctionne en mode chauffage faible ou élevé, appuyer sur ce bouton éteint l'appareil, le symbole "S" s'affichera sur l'écran d'affichage, l'appareil arrête de chauffer et le ventilateur fonctionne pendant 30 secondes pour garantir une dissipation thermique suffisante.

Bouton Minuteur & Bouton P MODE :
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur sur le panneau de contrôle ou appuyez sur le de la télécommande. L'écran affichera « 00 » et l'indicateur correspondant s'allumera. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour régler l'heure, la plage de réglage de l'heure est de 1 à 12 heures. Après que les chiffres sur l'affichage clignotent pendant 5 secondes, l'indicateur ◔ s'allume pour indiquer que le réglage a été effectué avec succès. Lorsque l'heure atteindra le temps réglé, l'appareil s'arrêtera automatiquement ◔ s'éteindra.
Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton sur le panneau de contrôle ou appuyez sur le bouton de la télécommande. L'écran affichera « 00 » et l'indicateur ◔ correspondant s'allumera. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour régler l'heure. La plage de réglage de l'heure est de 1 à 12 heures. Après que les chiffres sur l'affichage clignotent pendant 5 secondes, l'indicateur du minuteur ◔ s'allume pour indiquer que le réglage a été effectué avec succès. Lorsque le temps arrive au temps réglé, l'appareil commencera automatiquement à fonctionner et l'indicateur du minuteur s'éteindra.

Remarque: Appuyez longuement sur le bouton du panneau de contrôle pendant 3 secondes pour activer la fonction du minuteur hebdomadaire, l'indicateur « P » s'affichera sur l'écran. (Le réglage du minuteur hebdomadaire ne peut être effectué qu'avec la télécommande.) Appuyez à nouveau longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour annuler la fonction, l'icône « P » disparaîtra de l'écran.

Touche de sélection du mode ❖ / :
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ❖ du panneau de contrôle ou appuyez sur le bouton de la télécommande pour choisir le mode de fonctionnement souhaité parmi le vent naturel, le mode chauffage faible ☼ ou le mode chauffage élevé ☼.

Mode ECO:
Appuyez directement sur les touches + / − du panneau de contrôle ou de la télécommande pour ajuster la température réglée. La plage de réglage de la température est de 10˚C à 49˚C. Une fois la température réglée, l'affichage montrera la température réglée, ce qui signifie que l'unité passe en mode ECO. Lorsque le mode ECO est actif, appuyez sur les touches ❖ / du panneau de contrôle ou de la télécommande pour annuler le mode ECO, tandis que l'affichage montre « -- ».

Remarque:
Lorsque le mode ECO est activé, le chauffage ajuste automatiquement le mode de chauffage (mode chauffage élevé [☼] ou mode chauffage faible [☼]) en fonction de la différence entre la température réglée et la température ambiante.
Exemple: Si la température réglée est de 30˚C, lorsque la température ambiante est égale ou inférieure à 28˚C, le chauffage fonctionnera en mode chauffage élevé. Lorsque la température ambiante est comprise entre 28˚C et 30˚C, le chauffage

fonctionnera en mode chauffage faible, et lorsque la température ambiante est égale ou supérieure à 30°C, l'appareil arrêtera de chauffer et continuera à souffler de l'air frais.

Bouton d'oscillation :
Lorsque l'appareil est en fonctionnement, appuyez sur le bouton du panneau de commande ou de la télécommande pour activer le mouvement d'oscillation latérale automatique. Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter l'oscillation.

Réglage de la date et de l'heure
Remarque: Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la télécommande. Le réglage du jour et de l'heure peut être effectué lorsque l'appareil est en mode veille ou en fonctionnement.

1. Appuyez sur le bouton , et les chiffres de l'écran commencent à clignoter. Appuyez ensuite sur « + » et « − » pour régler l'heure actuelle entre 00 et 23. Appuyez sur le bouton pour confirmer l'heure.
2. Réglez ensuite les minutes (00–59) de la même manière. Appuyez à nouveau sur le bouton pour confirmer.
3. Enfin, réglez le jour actuel entre d1 et d7. Appuyez une dernière fois sur le bouton pour confirmer le réglage.
4. Une fois tous les réglages terminés, touchez le bouton à chaque fois pour vérifier si les paramètres jour/heure sont corrects. L'écran affichera successivement « Heure » – « Minutes » – « Jour ». Sans opération pendant 5 secondes, l'affichage revient automatiquement à l'écran précédent.

WEEKLY TIMER FUNCTION
Remarque: Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la télécommande.
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton du panneau de commande ou appuyez sur le bouton P de la télécommande pour activer la minuterie hebdomadaire. Le symbole **P** s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur le bouton pour sélectionner le jour de la semaine (d1 à d7 en boucle).
2. Après avoir défini le jour, appuyez sur le bouton pour régler la période de fonctionnement. L'écran affichera P1 à P4.
   Remarque: Vous pouvez définir jusqu'à 4 périodes par jour.
3. Après avoir choisi la première période, appuyez sur le bouton pour régler l'heure de début. Appuyez à nouveau pour définir la durée entre 1 et 24 heures. Ensuite, appuyez encore une fois pour régler l'heure de fin, également entre 1 et 24 heures. Répétez ces étapes pour la 2e, 3e et 4e période.
4. Ensuite, utilisez les boutons « + » et « − » pour régler la température souhaitée entre 10°C et 49°C (voir description du mode ECO).
5. Si aucune opération n'est effectuée et que l'écran clignote quelques secondes, les réglages seront automatiquement enregistrés. Vous pouvez également appuyer sur le bouton pour sauvegarder immédiatement.
6. En mode P, appuyez sur le bouton pour choisir le jour à vérifier, puis sur le bouton pour sélectionner la période. Ensuite, appuyez sur « » ou « » pour vérifier les heures de début et de fin. Utilisez également « + » ou « − » pour vérifier la température réglée.
7. Pour désactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez de nouveau pendant 3 secondes sur le bouton du panneau de contrôle ou appuyez une fois sur le bouton P de la télécommande. Le symbole **P** disparaîtra de l'écran.

Écran ON/OFF
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de la télécommande pour allumer ou éteindre l'écran.

COMMUTATEUR DE BASCULEMENT

Lorsque l'appareil est renversé, l'alimentation se coupe et les éléments de chauffage, les ventilateurs et la fonction d'oscillation sont désactivés. Remettez l'appareil sur une surface plane et stable ; il émettra un bip, puis passera en mode veille.

DISPOSITIF DE SECURITE ANTI-SURCHAUFFE

Ce chauffage dispose d'une protection contre la surchauffe qui coupe automatiquement l'appareil en cas de surchauffe. Si cette protection s'enclenche, débranchez l'appareil, laissez le chauffage refroidir et retirez l'objet qui obstrue les bouches d'aération. Ensuite, remettez l'appareil en marche comme décrit ci-dessus. L'appareil devrait à présent fonctionner correctement.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

MAINTENANCE

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique et laissez - le refroidir avant toute opération de maintenance.
2. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière des grilles.
3. Nettoyer l'extérieur de l'appareil en l'essuyant avec un linge humide et en le séchant avec un linge sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais d'eau pénétrer dans l'appareil.

STOCKAGE

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique, laissez-le refroidir et nettoyez - le avant stockage.
2. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, remettez l'appareil et le mode d'emploi dans la boîte originale et entreposez - le dans un lieu sec et ventilé.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du carton pendant le stockage car cela pourrait endommager l'appareil.

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

Référence(s) du modèle: KPT-2000 5187L					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique				**Principe de régulation de la puissance de chauffage / température ambiante (sélectionner un seul type)**	
Puissance thermique nominale	P nom	2.000	kW	Régulation de la puissance de chauf- fage sur un niveau; pas de régulation de la température ambiante	Non
Puissance de chauffage minimale (valeur indicative)	Pmin	1.313	kW	Régulation de la puissance sur deux ou plusieurs niveaux manuels; pas de régulation de la température ambiante	Non
Puissance de chauffage maximale continue	Pmax,c	1.925	kW	Régulation de la température ambian- te par thermostat mécanique	Non
Consommation d'électricité				Régulation électronique de la température ambiante	Non
À l'arrêt	Po	N/A	W	Régulation électronique de la tem pérature ambiante + programmateur journalier	Non
En mode veille	Psm	0.54	W	Régulation électronique de la tem- pérature ambiante + programmateur hebdomadaire	Oui
En mode ralenti	Pidle	0.73	W	**Autres options de contrôle (choix multiples possibles)**	

En mode veille avec maintien de connexion au réseau	Pnsm	N/A	W	Régulation de la température ambi ante avec	Non
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état	/	Oui	/	Détection de présence	Non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en	$\eta_{s,on}$	94.5	%	Régulation de la température ambi ante avec	Non
				Commande adaptative de démarrage	Non
				Limitation du temps de fonctionnement	Oui
				Détecteur à ampoule noir	Non
				Auto-diagnostic	Non
				Contrôle de la précision	Non
Contact	LIMEX Handels GmbH Allmeindstrasse 23 CH-8716 Schmerikon				

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

Prima di ogni utilizzo, consultare la sezione corrispondente in questo manuale d'uso.

CE

Conforme alle direttive europee applicabili a questo prodotto.

Avvertenza: per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

Simbolo di classe II: questo apparecchio è progettato con un doppio materiale isolante. Non è necessario collegarlo alla messa a terra.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso debe essere sostituito dal costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
2. Non installare il termoventilatore in corrispondenza diretta di una presa di corrente.
3. AVVERTENZA: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
4. Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza oppure se sono stati istruiti circa l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.
5. I bambini di età inferiore a 3 anni non devono avvicinarsi al prodotto se non costantemente supervisionati.
6. I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono solamente accendere e spegnere l'apparecchio purchè esso sia stato installato e posizionato secondo le normali condizioni d'uso e loro siano supervisionati o adeguatamente istruiti riguardo al corretto e sicuro utilizzo del prodotto e ne abbiano compresa la pericolosità.
7. I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni non possono collegare il prodotto, regolarlo, pulirlo o effettuare manutenzione.

ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare bruciature. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini o persone vulnerabili.

8. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
9. Accertarsi che la tensione sia identica a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
10. Evitare di utilizzare l'apparecchio qualora il cavo o la spina fossero danneggiati.
11. Tenere l'apparecchio e il cavo lontani da fonti di calore, oggetti taglienti e qualsiasi altro elemento che possa provocarne il danneggiamento.
12. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare l'apparecchio a una presa di corrente.
13. Spegnere l'interruttore e staccare la spina quando l'apparecchio non è in uso, o prima di pulirlo o di cambiare degli accessori.
14. Per scollegare l'apparecchio, spegnerlo (off), quindi staccare la spina. Non tirare il cavo per non danneggiarlo.
15. Evitare di mettere in funzione in ambienti in cui sono utilizzati o riposti liquidi infiammabili, benzina o vernici.
16. Solo per uso interno.
17. Al fine di prevenire possibili incendi, evitare di bloccare le prese o scappamenti d'aria in qualsiasi modo.
18. Non toccare le superfici surriscaldate.
19. Evitare di inserire o permettere l'accesso di oggetti estranei in qualsiasi apertura o scarico dell'apparecchio. Si potrebbero provocare scosse elettriche, incendio o danni all'apparecchio.
20. Assicurarsi di avere sempre le mani bene asciutte prima di accedere o regolare l'apparecchio o prima di toccare la spina e la presa di corrente.
21. Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla presa di corrente quando non si è presenti.
22. La causa più comune di surriscaldamento è il deposito di polvere o agglomerati di polvere nell'apparecchio. Rimuovere regolarmente tali depositi con l'aiuto di un aspirapolvere dopo aver staccato la spina.
23. Evitare di posizionare l'apparecchio o il suo cavo sotto i tappeti. Per prevenire inciampi e cadute, il cavo non deve ingombrare i punti di passaggio.
24. Evitare di riporre il termoventilatore ancora caldo.Riporre in un locale fresco e asciutto.
25. Non utilizzare questo termoventilatore qualora dovesse essere caduto.
26. Non utilizzarlo se presenta segni visibili di danneggiamento.
27. AVVERTENZA:Non utilizzare questo termoventilatore in ambienti piccoli in presenza di persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia fornita una supervisione costante.
28. Utilizzare il termoventilatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.
29. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio, mantenere i tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
30. Non utilizzare questo termoventilatore nelle immediate vicinanze di vasche, docce o piscine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	KPT-2000 5187L
Tensione nominale	AC 220-240V~
Frequenza nominale	50Hz
Tensione nominale d'ingresso	2000W
Classe di protezione	II

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

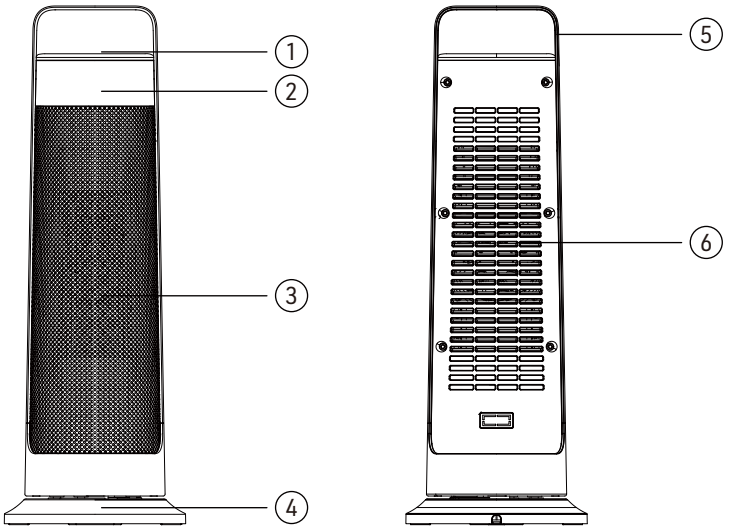

1	Pannello di controllo
2	Display
3	Apertura di fuoriuscita dell'aria
4	Base
5	Maniglia
6	Copertura posteriore

FUNZIONAMENTO

Pannello di controllo

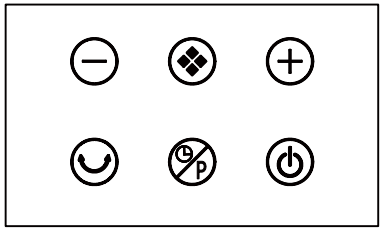

	Tasto ON/OFF
	Tasto timer & Pulsante modalità P
	Tasto funzione oscillante
	Tasto "-"
	Tasto modalità
	Tasto "+"

Display LED

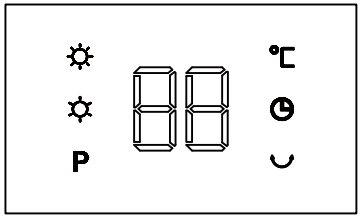

☼	Riscaldamento alto
☼	Riscaldamento basso
P	Indicatore della modalità P
℃	Indicatore della temperatura
◔	Simbolo timer
◡	Indicatore di oscillazione

Telecomando

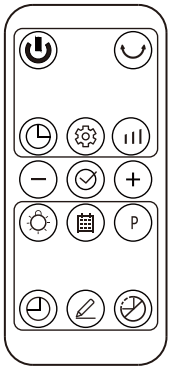

Attenzione: Il telecomando funziona con una pila a bottone al litio di tipo CR2025 (non in dotazione).

Posiziona il RISCALDATORE su una superficie stabile e piana. Collega il cavo in una presa elettrica 220-240 V~.

Pulsante Accensione/Spegnimento ⏻ / ⏻ :
Collegare l'alimentazione e il cicalino emetterà un suono, il display mostrerà "S", il che significa che l'unità entra in modalità standby. Premere il ⏻ sul pannello di controllo o premere il ⏻ sul telecomando per accendere/spegnere il riscaldatore.

Nota: Quando l'unità funziona in modalità riscaldamento basso o alto, premendo questo pulsante per spegnere il riscaldatore, sullo schermo si visualizzerà il simbolo "S", l'unità smette di riscaldare e la ventola continua a funzionare per 30 secondi per garantire una dissipazione del calore sufficiente.

Pulsante Timer & Pulsante P MODE % :
Quando la macchina è accesa, premere il % sul pannello di controllo o premere il ◔ sul telecomando. Lo schermo mostrerà "00" e l'indicatore ◔ corrispondente si accenderà. Premere di nuovo questo pulsante per impostare il tempo, l'intervallo di tempo impostabile è da 1 a 12 ore. Dopo che le cifre sul pannello del display lampeggiano per 5 secondi, l'indicatore ◔ del timer sul display si accenderà per indicare che l'impostazione è stata completata con successo. Quando il tempo arriva al valore impostato, la macchina si fermerà automaticamente e l'indicatore del timer ◔ si spegnerà.
Quando la macchina è in modalità standby, premere il % sul pannello di controllo o premere ◔ sul telecomando. Lo schermo mostrerà "00" e l'indicatore ◔ corrispondente si accenderà. Premere di nuovo questo pulsante per impostare il tempo. L'intervallo di impostazione è da 1 a 12 ore. Dopo che le cifre sul pannello del display lampeggiano per 5 secondi, l'indicatore ◔ del timer sul display si accenderà per indicare che l'impostazione è stata completata con successo. Quando il tempo arriva al valore impostato, la macchina inizierà automaticamente a funzionare e l'indicatore del timer si spegnerà.

Nota: Premere a lungo % sul pannello di controllo per 3 secondi per attivare la funzione del timer settimanale, l'indicatore "P" verrà visualizzato sul display. (La configurazione del timer settimanale può essere effettuata solo tramite il telecomando.) Premere nuovamente questo pulsante per 3 secondi per disattivare la funzione, l'icona "P" scomparirà dallo schermo.

Tasto modalità ❖ / ⏻ :
Quando la macchina è accesa, premere il pulsante ❖ sul pannello di controllo o premere il pulsante ⏻ sul telecomando per scegliere la modalità di lavoro desiderata tra vento naturale, riscaldamento basso ☼ o riscaldamento alto ☼ .

Modalità ECO:
Premere direttamente i pulsanti ⊕ / ⊖ sul pannello di controllo o sul telecomando per regolare la temperatura impostata. L'intervallo di temperatura impostabile è tra 10˚C e 49˚C. Dopo aver impostato la temperatura, il display mostrerà la temperatura impostata, il che significa che l'unità entra in modalità ECO.
Quando la modalità ECO è attiva, premere i pulsanti ❖ / ⏻ sul pannello di controllo o sul telecomando per annullare la modalità ECO, mentre il display mostrerà « -- ».

Nota:
Quando la modalità ECO è attivata, il riscaldatore regolerà automaticamente il modo di riscaldamento (modo riscaldamento alto [☼] o modo riscaldamento basso [☼]) in base alla differenza tra la temperatura impostata e la temperatura ambiente.
Ad esempio: Se la temperatura impostata è 30˚C, quando la temperatura ambiente

è pari o inferiore a 28˚C, il riscaldatore funzionerà in modalità riscaldamento alto. Quando la temperatura ambiente è tra 28˚C e 30˚C, il riscaldatore funzionerà in modalità riscaldamento basso. Quando la temperatura ambiente è pari o superiore a 30˚C, il dispositivo smetterà di riscaldare e continuerà a soffiare aria fresca.

Pulsante oscillazione :
Quando l'unità è in funzione, premere il pulsante sul pannello di controllo o sul telecomando per far oscillare automaticamente l'apparecchio lateralmente (sinistra e destra). Premere di nuovo per interrompere l'oscillazione.

Impostazione di data e ora
Nota: Questa funzione può essere eseguita solo con il telecomando. L'impostazione del giorno e dell'ora può essere effettuata sia in modalità standby che durante il funzionamento.

1. Premere il pulsante , i numeri inizieranno a lampeggiare sul display. Premere " + " e " − " per impostare l'ora corrente tra 00 e 23. Premere il pulsante una volta per confermare l'ora.
2. Impostare poi i minuti (00–59) allo stesso modo. Premere di nuovo il pulsante per confermare.
3. Infine, impostare il giorno attuale tra d1 e d7. Premere ancora una volta il pulsante per confermare l'impostazione.
4. Dopo aver completato tutte le impostazioni, premere il pulsante una volta alla volta per controllare che il giorno e l'ora siano stati impostati correttamente. Lo schermo mostrerà successivamente "Ora" – "Minuti" – "Giorno". Se non viene effettuata alcuna operazione per 5 secondi, il display tornerà alla visualizzazione originale.

WEEKLY TIMER FUNCTION
Nota: Questa funzione è disponibile solo tramite telecomando.
Quando l'unità è accesa, tenere premuto il pulsante sul pannello di controllo per 3 secondi oppure premere il pulsante P sul telecomando per attivare il timer settimanale. Sul display apparirà l'icona **P**.

1. Premere il pulsante per selezionare il giorno della settimana (da d1 a d7 in ciclo).
2. Dopo aver selezionato il giorno, premere il pulsante per impostare il periodo di funzionamento. Il display mostrerà da P1 a P4.
   Nota: È possibile impostare fino a 4 fasce orarie per ogni giorno.
3. Dopo aver scelto il primo intervallo, premere il pulsante per impostare l'ora di inizio. Premere di nuovo per selezionare la durata da 1 a 24 ore. Quindi premere di nuovo per impostare l'ora di fine. Ripetere lo stesso procedimento per il 2°, 3° e 4° periodo.
4. Dopo aver completato le impostazioni, premere " + " e " − " per impostare la temperatura desiderata da 10°C a 49°C (vedi descrizione modalità ECO).
5. Se non viene eseguita alcuna operazione e il display lampeggia per alcuni secondi, le impostazioni verranno salvate automaticamente. In alternativa, premere il pulsante per salvarle direttamente.
6. In modalità P, premere il pulsante per selezionare il giorno da controllare e poi il pulsante per selezionare il periodo da controllare. Premere " " o " " per visualizzare ora di inizio e di fine. Utilizzare " + " o " − " anche per controllare la temperatura impostata.
7. Per disattivare il timer settimanale, tenere premuto di nuovo il pulsante per 3 secondi sul pannello di controllo o premere una volta il pulsante " P " sulla telecomanda. L'icona **P** scomparirà dal display.

Schermo ON/OFF
Quando l'apparecchio è acceso, premere il pulsante sul telecomando per accendere o spegnere lo schermo.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO

Quando l'apparecchio viene rovesciato, l'alimentazione viene interrotta e i componenti riscaldanti, le ventole e la funzione di oscillazione vengono spenti. Riposizionare l'apparecchio su una superficie piana, a livello e stabile; il termoventilatore emetterà un segnale acustico e poi passerà in standby.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

L'apparecchio è fornito di un dispositivo di sicurezza che spegnerà il radiatore incaso di surriscaldamento dell'apparecchio.Se il dispositivo di sicurezza è in funzione, spegnere il radiatore, staccare la spinae lasciare raffreddare completamente l'apparecchio; ispezionare verificandoeventuali ostruzioni delle prese di entrata e uscita dell'aria, quindi provare ariavviare il radiatore.

Se questo non si rimette in funzione o il dispositivo di sicurezza fa spegnerenuovamente lapparecchio, portare l'apparecchio al centro di assistenza più vicinoperispezione o riparazione.

MANUTENZIONE

1. Staccare sempre la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di eseguire la manutenzione.
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie.
3. Pulire la parte esterna con un panno umido e quindi asciugare con un panno asciutto. Non immergere mai l'apparecchio in acqua né far gocciolare acqua all'interno dell'apparecchio.

CONSERVAZIONE

1. Staccare sempre la spina dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo.
2. Se l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, riporre l'apparecchio e il manuale d'uso nel cartone originale e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.
3. Non collocare oggetti pesanti sopra il cartone per non danneggiare l'apparecchio.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

Identificativo del modello: KPT-2000 5187L					
Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Potenza termica				**Tipo di potenza termica/regolazione della temperatura ambiente (selezionarne una)**	
Potenza termica nominale	P nom	2.000	kW	Potenza termica a fase unica senza regolazione della temperatura ambiente	No
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	1.313	kW	Due o più fasi impostabili manual mente senza regolazione della temperatura ambiente	No
Potenza termica massi ma continua	Pmax,c	1.925	kW	Regolazione della temperatura ambi ente con termostato meccanico	No
Stromverbrauch				Con regolazione elettronica della temperatura ambiente	No
Da spento	Po	N/A	W	Regolazione elettronica della tempera tura ambiente più timer giornaliero	No
In modalità standby	Psm	0.54	W	Regolazione elettronica della tempera tura ambiente più timer settimanale	Sì
In modo inattivo	Pidle	0.73	W	**Ulteriori possibilità di controllo (scelta multipla possibile)**	

In modalità standby di rete	Pnsm	N/A	W	Regolazione della temperatura ambi ente con rilevamento di presenza	No
Modalità standby con visualizzazione di infor mazioni o stato	/	Sì	/	Regolazione della temperatura ambi ente con rilevamento di finestre aperte	No
Energia stagionale per il riscaldamento degli am bienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	94.5	%	Con opzione di controllo a distanza	No
				Con controllo di avviamento adattativo	No
				Con limitazione dell'orario di lavoro	Sì
				Con sensore nero per lampadine	No
				Funzionalità per l'autoapprendimento	No
				Controllo della precisione	No
Contatti	LIMEX Handels GmbH Allmeindstrasse 23 CH-8716 Schmerikon				